

Canon

EOS Kiss X5

クイックガイド

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご利用ください。詳しい説明については、EOS Kiss X5 使用説明書をお読みください。

CT1-5255-000

日本語
© CANON INC. 2011

すぐ撮影するには

1

電池(バッテリー)を入れる

2

SDカードを入れる

3

レンズを取り付ける
レンズの取り付け指標(白または赤)とカメラ側の取り付け指標の色を合わせて取り付けます。

4

レンズのフォーカスモードスイッチを「AF」にする

5

電源スイッチを「ON」にし、「AF」(シーンインテリジェントオート)にする

6

液晶モニターを開いてセットする

7

ピントを合わせる
写したいものを画面中央に配置し、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

8

撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9

画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。

● タイトル右のマークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、Av、M、A-DEP)限定の機能です。

● 撮影可能枚数の目安(ファインダー撮影時)

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約550枚	約440枚

画像の再生

再生

拡大

インデックス


画像選択

INFO. 情報表示

消去


準備操作

メニュー機能の設定方法

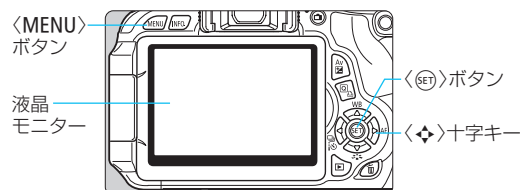


- ① 「MENU」ボタンを押してメニューを表示します。
- ② 「十字キー」を押してタブを選び、「上下」を押して項目を選びます。
- ③ 「SET」を押すと内容が表示されます。
- ④ 内容を選び、「SET」を押します。

かんたん撮影ゾーン




応用撮影ゾーン

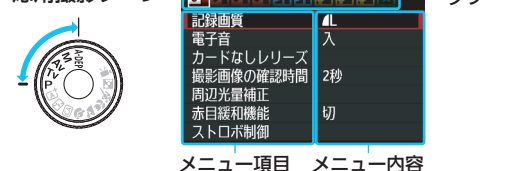

記録画質

- 「記録画質」を選び、「SET」を押します。
- 「左右」を押して記録画質を選び、「SET」を押します。

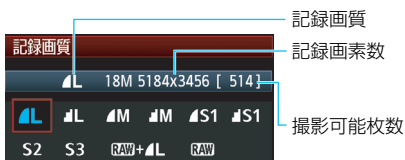

ピクチャースタイル


- 「ピクチャースタイル」ボタンを押します。
- 「左右」を押してスタイルを選び、「SET」を押します。

スタイル	画像特性・内容
オート	撮影シーンに応じた色あい
スタンダード	色鮮やかで、くっきり
ポートレート	肌色がきれいで、ややくっきり
風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
モノクロ	白黒画像

- 「ニュートラル」と「忠実設定」は、カメラ使用説明書を参照してください。

クイック設定

- 「Q」ボタンを押します。
- 「Q」ボタンを押してクイック設定の状態になります。

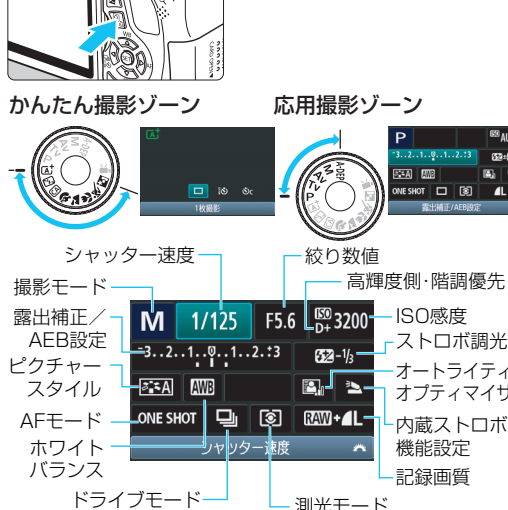


- かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって設定できる項目が異なります。
- 「十字キー」で機能を選び、「Q」を回して設定します。

カスタム機能一覧


C.Fn I : 露出
1 露出設定ステップ
2 ISO感度拡張
3 Avモード時のストロボ同調速度
C.Fn II : 画像
4 長秒時露光のノイズ低減
5 高感度撮影時のノイズ低減
6 高輝度側・階調優先
C.Fn III : AF・ドライブ
7 AF補助光の投光
8 ミラーアップ撮影
C.Fn IV : 操作・その他
9 シャッターボタン/AEロックボタン
10 SETボタンの機能
11 電源スイッチ「ON」時の液晶点灯

撮影操作


各部名称

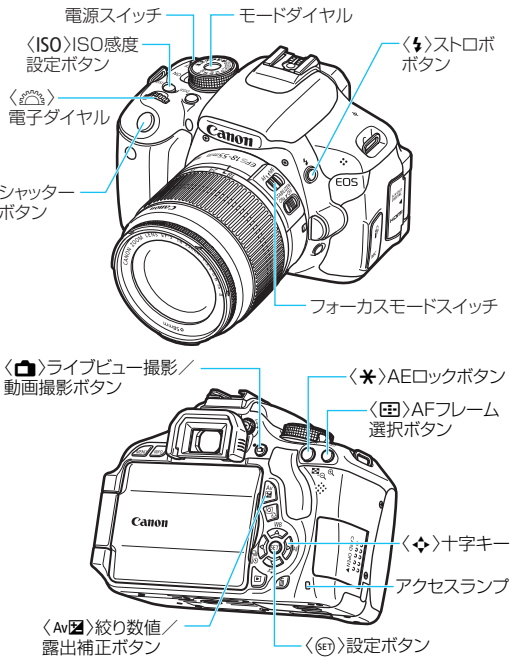

撮影機能の設定状態表示

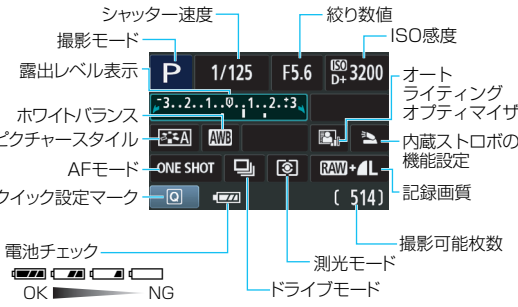

ファインダー内表示

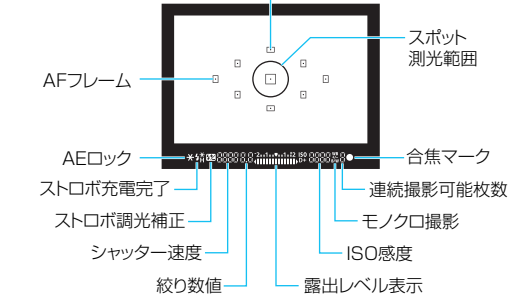

かんたん撮影ゾーン


撮影に必要な設定がすべて自動設定され、シャッターボタンを押せば、カメラまかせて撮影できます。

かんたん撮影ゾーン

- シーンインテリジェントオート
- ストロボ発光禁止
- クリエイティブオート
- ポートレート
- 風景
- クローズアップ
- スポーツ
- 夜景ポートレート

●<Q>ボタンを押すとクイック設定画面が表示されます。
<Q>/<閃>/<AF>/<◇>/<＊>/<ISO>は、<△>/<▽>を押して項目を選び、<◀>/<▶>または<閃>で内容を設定します。

応用撮影ゾーン



P: プログラムAE撮影

<P>と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に設定されます。
●モードダイヤルを<P>にします。

Tv: シャッター優先AE

●モードダイヤルを<Tv>にします。
●<閃>を回し、シャッター速度を設定して、ピントを合わせます。
●絞り数値が自動的に決まります。
●数値が点滅するときは、点滅が止まるまで<閃>を回します。

Tv 1/125 F5.6 ISO AUTO

Av: 絞り優先AE

●モードダイヤルを<Av>にします。
●<閃>を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。
●シャッター速度が自動的に決まります。
●数値が点滅するときは、点滅が止まるまで<閃>を回します。

Av 1/125 F5.6 ISO 400

AF: AFモード 応用

●レンズのフォーカスモードスイッチを<AF>にします。
●<▶>AF>ボタンを押します。
●<◀>または<閃>で選び、<SET>を押します。

ONE SHOT (ワンショットAF):
止まっている被写体を撮るとき

AI FOCUS (AIフォーカスAF):
AFモードを自動切り換え

AI SERVO (AIサーボAF):
動いている被写体を撮るとき

AFフレーム 応用

●<AF>ボタンを押します。

●<◇>十字キーを押して選びます。
●ファインダーをのぞきながらAFフレームを選ぶときは、<閃>を回して赤く光る点を移動させます。
●<SET>を押すと、中央のAFフレームと自動選択が交互に切り替わります。

ISO: ISO感度 応用

●<ISO>ボタンを押します。
●<◀>または<閃>で選び、<SET>を押します。
●[AUTO]のときはISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。

ISO感度
400
AUTO 100 200 400 800
1600 3200 6400

ドライブモード 応用

●<◀>または<閃>で選び、<SET>を押します。

□: 1枚撮影
📷: 連続撮影

📷: セルフタイマー: 10秒 / リモコン撮影*

📷: セルフタイマー: 2秒

📷: セルフタイマー: 連続撮影*

*<閃>/<ISO>はどの撮影モードでも選択できます(<閃>モードを除く)。

ライブビュー撮影

●<Q>ボタンを押して、ライブビュー映像を表示します。

●シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。

●シャッターボタンを全押しして、撮影します。

●ライブビュー撮影の設定は、かんたん撮影ゾーンではメニューの[Q]タブで、応用撮影ゾーンはメニューの[Q]タブで行います。

●撮影可能枚数の目安(ライブビュー撮影時)

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約200枚	約180枚

動画撮影

●モードダイヤルを<閃>にします。

●シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。

●<Q>ボタンを押すと動画撮影が始まります。
●もう一度<Q>ボタンを押すと動画撮影が終わります。

動画撮影中

マイク